




Levegőtisztító

Padlón álló vagy asztali változat

Modell
MC55WVM

Levegőtisztító HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

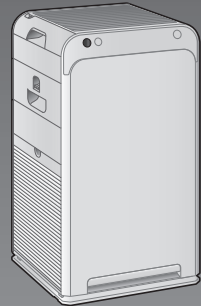

- Köszönjük, hogy megvásárolta a levegőtisztítót.
- Kérjük, hogy alaposan olvassa el a használati útmutatót, és a helyes használat érdekében kövesse az abban foglaltakat.
- **Kérjük, hogy használat előtt olvassa el a “Biztonsági óvintézkedések” részt.**
▶ Oldalszám 3-5
- Kérjük, hogy a használati útmutatót biztonságos helyen tartsa, hogy később is hivatkozhatson rá

Magyar

Deutsch

Français

Nederlands

Español

Italiano

Ελληνικά

Polski

Русский

Türkçe


Jellemzők

Streamer Technológia



Ez a technológia az ún. "streamer" módszert alkalmazza, mely egyfajta plazmakibocsátás, erőteljes oxidáló hatással bíró gyors elektronzápor, mely a levegőtisztító belsejében képződik. Az ionzápor eltávolítja a szagokat. (Gyors elektronok képződnek majd pedig az egység elnyeli azokat, az Ön biztonsága érdekében.)

A streamer elektronzápora lebontja az elnyelt szaganyagokat.
A lebontó ciklus fenntartja a szagtalanító kapacitást.

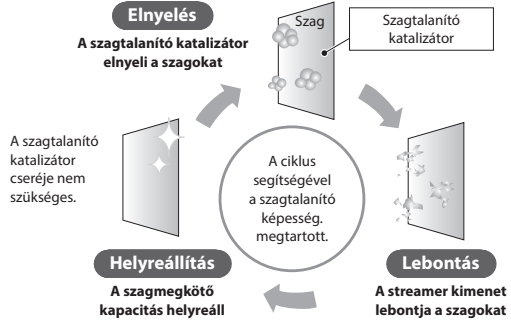


A streamer működése a levegő szennyezettségének mértékétől függ. A streamer működése során sustorgó hangot adhat ki. Ez nem jelent hibás működést. Továbbá a működési környezettől függően a hang magassága változhat, de ez a jelenség is teljesen normális. Bizonyos esetekben a légkimenet enyhe szagot bocsáthat ki, mivel nyomokban ózon keletkezik. A mennyiség elhanyagolható és nem káros az egészségre.

Aktív plazmaion technológia

A „plazmaion” technológia plazmakibocsátással ionokat juttat a levegőbe, és egyesíti azokat a levegőben lévő komponensekkel, így aktív vegyületeket, például erős oxidáló képességű OH csoportokat hoz létre. Ez a technológia megtapad az olyan anyagok felületén, mint például a penész és az allergének.

■ Az aktív plazmaionok által biztosított szupressziós mechanizmus (kép)

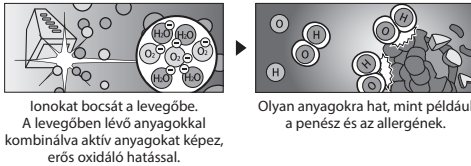

PM2.5 szálló por kiszűrése

A 0,1-2,5µm méretű részecskék 99%-át eltávolítja (*1).

- Nem veszi figyelembe a külső részecskék pl. szellőzés, stb. miatti beáramlását.
- A PM2.5 kifejezés a 2,5µm vagy kisebb méretű szálló porra vonatkozik.
- A 0,1 µm-nél kisebb részecskéknek a levegőtisztító készülék általi eltávolítása nem került igazolásra. A termék nem képes eltávolítani az összes levegőben lévő mérgező anyagot.

(*1) Tesztmódszer: A Japán Elektromos Gyártók Szövetségének szabványa (JEM1467). Kritérium: A 0,1–2,5 µm méretű részecskék 99%-a eltávolításra kerül 32 m³ légmentes térben, 90 perc vagy annál rövidebb idő alatt. A 32 m³-es teszterülettel egyenértékű.

Szabályozható/lebontható anyagok



Penész



Pollen



Allergének, például poratka ürülék és maradványok



Szagok



Formaldehid



Dízel szálló por



NOx



Por




Sárga homok

Cspadába ejthető anyagok

Tartalomjegyzék

Először kérjük, olvassa el



Biztonsági óvintézkedések	3
Óvintézkedések használat közben	5
Alkatrészek megnevezése és funkciója	6
Előkészület használat előtt	9

Használat

A Levegőtisztítás funkció használata	12
A légáramlás erősségének változtatása	12

Hasznos funkciók

A készülék egy adott MODE-ban (üzemmódban) történő használata AUTO FAN / ECONO / ANTI-POLLEN	13
A gyerekbiztos zár használata	15
A jelzőlámpa fényerősségének állítása	15

Haladó beállítások

Streamer kimenet beállítása	16
Aktív plazma ion kimenet beállítása	16
Por / PM2.5 érzékelő érzékenységének beállítása	17
Üzem mód beállítása ECONO MODE üzemmódban	18

Karbantartás



Karbantartás	19
Streamer egység Csere	21
Külön értékesített alkatrészek	22
Ha az egységet hosszabb időn keresztül nem használja	22

HIBAELHÁRÍTÁS

A jelzőlámpák	23
GYIK	24
Hibaelhárítás	25
Leírások	28

Biztonsági óvintézkedések

- A károk és sérülések megelőzése érdekében tartsa be az itt foglalt előírásokat.
- A helytelen használat következményeit az alábbi kategóriákba soroljuk:



 FIGYELMEZTETÉS	 VIGYÁZAT
Az utasítások nem megfelelő betartása személyi sérülést vagy akár halált is okozhat.	Az utasítások nem megfelelő betartása anyagi kárt vagy személyi sérülést okozhat, amelyek a körülményektől függően akár súlyosak is lehetnek.

A betartandó óvintézkedéseket szimbólumokkal soroltuk különböző kategóriákba:


 Soha ne kísérelje meg.	 Az utasításokat tartsa be.
---	--

FIGYELMEZTETÉS

■ Tápkábel zsinórja és csatlakozó dugasza

-  • **A készülék működése közben ne húzza ki a tápkábelt.** (Tűzveszély túlmelegedés miatt vagy áramütés következhet be.)
- **Ne csatlakoztasson és ne húzza ki a dugaszt vizes kézzel.** (Áramütés következhet be.)
- **Ne használja úgy, hogy a hálózati csatlakozóaljzat vagy a vezetékek névleges értékét túllépi, illetve oly módon, hogy a feszültség a AC220-240V tartományon kívüli esik.** (Tűz léphet fel a túlmelegedés miatt, ha a több konnektoros hálózati adapterek, stb. névleges értékét túllépi.)
- **Amikor kihúzza a tápkábelt, ne a kábelnél fogva húzza.** (A vezeték szakadása miatt túlmelegedés vagy tűz léphet fel.)
- **Ne végezzen olyan műveletet, amely elszakíthatja a tápcsatlakozót és a kábelt.**
– Ilyen műveletek közé tartozik a megsértés, átalakítás, erőszakos meghajlítás, húzás, csavarás, összetekérés, nehéz tárgyakkal a tápcsatlakozóra vagy a vezetékre való helyezése.
Ha a tápcsatlakozó vagy a vezeték megsérül, a gyártónak, hivatalos szerviznek vagy hasonló képesített személynek kell kicserélnie azt, hogy ne lépjen fel veszély. (A sérülés miatt áramütés veszélye, rövidzárlat vagy tűzveszély áll fenn.)
-  • **A hálózati tápcsatlakozót teljes mértékben, ütközésig dugja be.**
– Ne használja a készüléket, ha a tápkábel vagy a tápdugasz sérült vagy bizonytalanul illeszkedik a dugaszolóaljzatba. (Áramütés, rövidzárlat vagy túlmelegedés okozta tűz léphet fel, ha a tápcsatlakozó illeszkedése nem megfelelő.)
- **Egy száraz ruhával rendszeresen portalanítsa a tápcsatlakozót.**
– Ha a készüléket hosszabb időn keresztül nem használja, válassza le az áramellátásról. (A felgyűlt porban megülő nedvesség, stb. miatti hibás szigetelés tüzet okozhat.)
- **Karbantartás, ellenőrzés vagy a készülék mozgatása során feltétlenül kapcsolja ki és húzza ki a konnektorból.** (Áramütés vagy sérülés veszélye áll fenn.)

■ Ne használja az alábbi helyeken

-  • **Olyan helyen, ahol olajat vagy gyúlékony gázokat használnak, vagy fennáll azok szivárgása.** (Tűz vagy füst keletkezhet a készülékből eredő gyulladás vagy a készülék irányába történő szivás miatt, vagy a műanyag bomlása vagy repedése miatt sérülés következhet be.)
- **Olyan helyen, ahol korrozív gázok vagy fémrészcskék lehetnek a levegőben.** (Tűz vagy füst keletkezhet a gyulladás vagy a készülék irányába történő szivás miatt.)
- **Olyan helyen, ahol magas a hőmérséklet vagy a páratartalom, vagy ahol vízfroccsenés veszélye áll fent, pl. fürdőszoba.** (Az áramszivárgás miatt tűz vagy áramütés veszélye áll fenn.)
- **Olyan helyen, ami kisgyermekek részére hozzáférhető.** (Áramütés vagy sérülés veszélye áll fenn.)

**FIGYELMEZTETÉS****■ Használat közben**

- **Ne használjon klóros vagy savas tisztítószereket.** (Sérülés következhet be a műanyag lebomlása vagy repedése miatt, vagy a mérgező gázok termelődése káros lehet az egészségre.)
- **Cigarettát és füstölőket az egységtől távol használjon csak.** (Tűz vagy füst keletkezhet a gyulladás vagy a készülék irányába történő szívás miatt.)
- **Ne kísérelje meg a készüléket saját maga szétszerelni, átalakítani vagy javítani.** (Tűz keletkezhet, áramütést vagy sérülést okozhat.) Javítás kapcsán lépjen kapcsolatba az értékesítési hellyel.
- **Újjaival, bottal vagy más tárggyal ne nyúljon a levegőbemenet és -kimenet nyílásokba.** (Áramütést, sérülést vagy károsodást okozhat.)
- **A levegőkimeneti nyílásra vagy a készülékre ne folyasson vizet.** (Tűz vagy áramütés veszélye áll fenn.)
- **Ne használjon éghető anyagokat (pl. hajlakkot, rovarirtót, stb.) az egység közelében.** **A készüléket benzinnel vagy higítóval nem szabad tisztítani.** (Áramütést, tüzet vagy repedést okozhat.)

■ Távirányító

- **Ne helyezze a távirányítót olyan helyekre, ahol gyermekek hozzáférhetnek.** (A készülék hibás működése vagy az elem véletlen lenyelése miatt testi sérülés veszélye áll fenn.)
- **Ügyeljen rá, hogy az elemet a helyes polaritás irányának (+/-) megfelelően helyezze be.** (Rövidzárlat, tűzveszély vagy az elem szivárgásának veszélye áll fenn.)

■ Azonnal kapcsolja ki és húzza ki a készüléket, ha rendellenesre vagy hibára utaló jeleket tapasztal**Rendellenesség és hibás működés példái**

- A készülék nem működik, pedig be van kapcsolva.
 - A vezetékek mozgásának hatására, hol áthalad a vezetéken az áram, hol nem.
 - A készülék működése közben rendellenes hang vagy rezgés tapasztalható.
 - A készülék háza eldeformálódott vagy rendellenesen forró.
 - Égett szag érezhető. (Ha a rendellenességet nem orvosolják és a készüléket továbbra is használja, meghibásodás, áramütés, füst, tűz, stb. veszélye áll fenn.)
- Lépjén kapcsolatba az értékesítő hellyel.

**VIGYÁZAT Áramszivárgás, sérülés vagy tárgyi károk megelőzése érdekében tartsa be.****■ Használat közben**

- **Kisgyerekek és (betegség vagy sérülés miatt) mozgásképtelen személyek nem használhatják felügyelet nélkül a berendezést.**

◆ EU és Törökország vonatkozásában:

Ezt a készüléket 8 évesnél fiatalabb gyermekek nem használhatják. Idősebb gyermekek és a csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek csak akkor használhatják, ha felügyelet alatt állnak, vagy ha felvilágosították őket a biztonságos használatról és a lehetséges veszélyekről.

Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A takarítást és a felhasználói karbantartást gyermek felügyelet nélkül nem végezheti el.

◆ Egyéb területek vonatkozásában:

A készülék használata nem ajánlott gyermekek vagy csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű személyeknek, illetve a szükséges ismeretekkel és tapasztalattal nem rendelkező személyeknek. Ezek a személyek a készüléket csak akkor használhatják, ha felügyelet alatt állnak, vagy ha felvilágosították őket a készülék biztonságos használatához szükséges ismeretekkel.

– A gyermekek felügyelete szükséges annak biztosítására, hogy nem játszanak a készülékkel.

– Befolyásoltág alatt álló vagy alvászavar-csökkenítő gyógyszerek hatása alatt álló személyek nem üzemeltethetik a készüléket. (Áramütés, sérülés vagy egészségügyi probléma léphet fel.)

Biztonsági óvintézkedések

⚠ VIGYÁZAT Áramszivárgás, sérülés vagy tárgyi károk megelőzése érdekében tartsa be.



• **Finom porok tartalmazó termékeket (pl. kozmetikumokat) ne használjon az egység közelében.**

(Áramütés veszélye áll fenn, illetve a készülék meghibásodását okozhatja.)

• **Ne használja a készüléket, ha éppen gázos rovarirtás zajlik.**

– A rovarirtószer használatát követően alaposan szellőztesse ki a helyiséget, mielőtt az egységet használná. (A felhalmozódott vegyszerek kiáramlása károsíthatja az egészséget.)

• **Ne használja az egységet füstjelző közelében.**

– Ha a készülékből távozó levegő a füstérzékelő irányába áramlik, akkor a füstérzékelő reakciója késleltetetté válhat, vagy előfordulhat a füstérzékelés teljes elmaradása.



• **Ha a készüléket égésalapú fűtőegységgel együtt használja, szellőztesse gyakran a szobát.**

– A készülék nem alkalmas a szellőztetés kiváltására. (Szén-monoxid mérgezés lehetősége.) A termék szén-monoxidot bocsáthat ki.

• **Ha a berendezés körül hobbiállatok is lehetnek, akkor ügyelni kell arra, hogy az állatok ne vizeljenek a készülékre, és ne ráják meg a tápkábelt.** (Tűzveszély, áramütés vagy sérülés veszélye áll fenn.)

■ A készülék háza



• **Ne akadályozza a levegőbemenet vagy kimenet útját ruhával, teregetett ruhákkal, függőnyel, stb.** (Az elégtelen keringés miatt túlmelegedés vagy tűz léphet fel.)

• **A készülékre ne álljon fel, illetve ne üljön és ne hajoljon rá.** (Az elesés vagy átesés sérülést okozhat.)

■ A gép mozgatása közben



• **Ha a mozgatáshoz felemeli a készüléket, óvatosan kezelje.**

– A készüléket mindig a megfelelő fogantyúnál fogva tartsa. Ne tartsa a készüléket a szagtalanító szűrőegység fogantyújánál fogva. (A készülék leejtése miatt sérülés léphet fel.)



CJOR002EU

Óvintézkedések használat közben

Egyéb megfontolások

■ **Ne használja a készüléket olyan speciális célokra, mint pl. műtárgyak, tudományos szövegek/anyagok, stb. megóvása.** (Ronthatja ezen anyagok állapotát.)

A streamer kibocsátása és az aktív plazma ionok

Bizonyos esetekben a légkimenet enyhe szagot bocsáthat ki, mivel nyomokban ózon keletkezik. A mennyiség elhanyagolható és nem káros az egészségre.


A termék nem képes a dohányfüstben lévő összes toxikus anyag kiszűrésére (szén-monoxid, stb.).

Alkatrészek megnevezése és funkciója


⚠ VIGYÁZAT

A szagtalánító szűrőegység fogantyújánál fogva ne emelje meg a készüléket. (A készülék leejtése miatt sérülés léphet fel.)

A készülék eleje

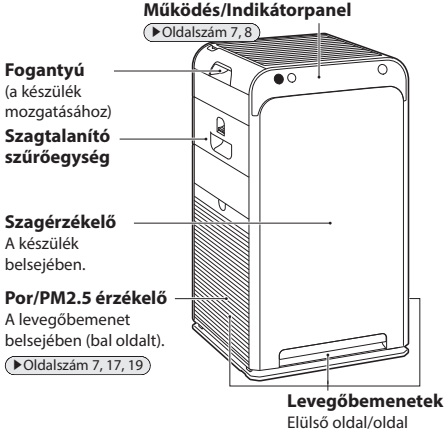

A készülék hátulja

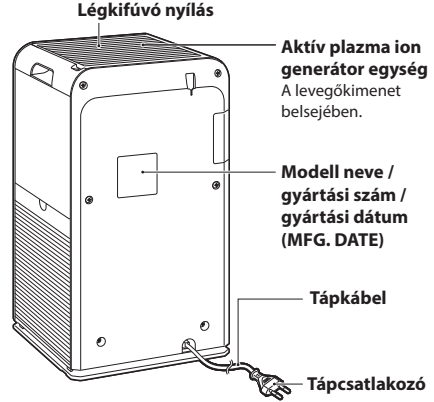


A legfontosabb kivehető alkatrészek

Figyelem

A meghibásodás elkerülése érdekében a készüléket úgy használja, hogy minden alkatrésze be van helyezve.

Készülék

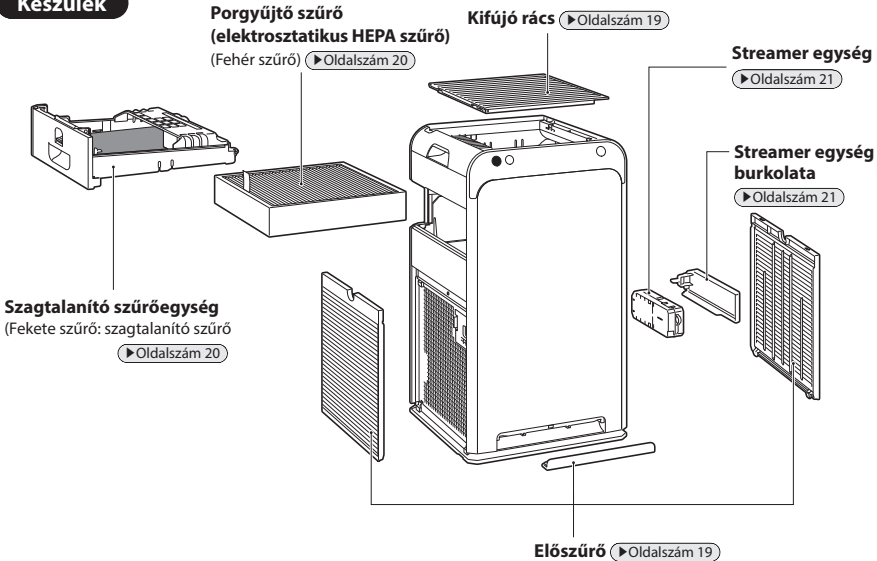

Alkatrészek megnevezése és funkciója

Működés/Indikátorpanel

Ha villog egy lámpa ▶ Oldalszám 23

1 Gyerekbiztos zár lámpa [narancs]


A lámpa akkor ég, ha a gyerekbiztos zár aktív.

MODE (üzemmód) lámpák [zöld]

Jelzi, hogy melyik üzemmódban működik a készülék.

ON/OFF lámpa [zöld]

A lámpa akkor villan fel, ha a készülék be van kapcsolva (ON).

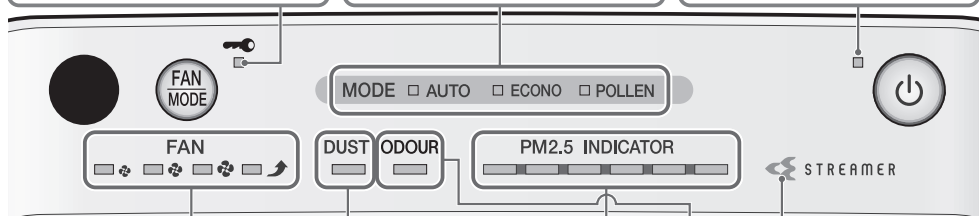

FAN (Ventilátor) lámpák [zöld]

Az aktív FAN (Ventilátor) beállítást jelzi (4-féle beállítás: csendes, alacsony, szabvány, turbó).

2 Streamer lámpa [kék]

Ha aktív a streamer, felvillan.

3 Porérzékelő lámpa / PM2.5 INDICATOR lámpák


A környező levegőben lévő por mennyiségét jelzi.

- A zöld szín azt jelzi, hogy a levegő tiszta.
- A por/PM2.5 érzékelő kis (kb. 1,0–2,5 µm) és nagy (kb. 2,5 µm vagy annál nagyobb) porrészecskéket észlel. A PM2.5 INDICATOR lámpái a kisméretű részecskékre, és a porérzékelő lámpa a nagy por részecskékre reagálva világítanak.

[Porérzékelő lámpa]



[PM2.5 INDICATOR lámpák]



4 Szagérzékelő lámpa

A szag intenzitását 3 színnel jelzi: zölddel, narancssal és pirossal.

- A zöld szín azt jelzi, hogy a levegő tiszta.



1 Gyerekzár aktiválását jelző lámpa

Amikor világít, a készülék működése korlátozott. A gombok lenyomásakor csak hangjelzés hallható (3 rövid sípszó), így kisgyerekek nem tudják üzemeltetni a készüléket.

▶ Oldalszám 15

2 A streamer lámpáról

A streamer működése közben ez a lámpa világít. A streamer működése a levegő szennyezettségének mértékétől függ.

Ha a streamer kimenet által generált sziszegő hang, vagy az ózon szaga zavaró az Ön számára, állítsa a streamer kimenetet Alacsonyra. ▶ Oldalszám 16

3 A porérzékelő lámpa / PM2.5 INDICATOR lámpa

A működés kezdetekor a lámpa az első (kb.) egy percen zölden világít, a levegő tisztaságától függetlenül.

A por/PM2.5 érzékelő érzékenysége gyenge lehet a FAN „Turbo” beállításánál, vagy ha az AUTO FAN MODE üzemmódban erős a légáram. Az erős légáramlás miatt a por beszívárog a levegőbemeneti nyílásokba, még mielőtt azt a por/PM2.5 érzékelő észlelné. Ez normális (nem hibás működés).

Ha a por/PM2.5 érzékelő érzékenysége nem elegendő, állítson az érzékelő érzékenységének beállításán. ▶ Oldalszám 17

Por/PM2.5 érzékelő észlelési tartomány

Érzelhető anyagok
házpor, dohányfüst, pollen, atkaürülék, háziállatok szőrszálai, dízel szálló részecskék
Néha érzelhető
gőz, olajfüst

4 A szagérzékelő lámpája

Ha a készüléket rögtön a tápcsatlakozás csatlakoztatása után működteti, az első percben (kb.) a lámpa zölden világít.

Ha a szag erőssége változatlan, akkor az érzékelő nem reagál, még akkor sem, ha a levegőben erős szag érezhető.

Az alábbi szagtípusokat nem érzékeli a készülék:

ammóniát nem tartalmazó, állatokhoz kapcsolódó szagok, fokhagyma szaga, stb.

Mivel a szagérzékelés egyénenként eltér, egyes esetekben a szag érzelhető még akkor is, ha a lámpa zölden világít.

Ha egy szag zavaró az Ön számára, kapcsoljon manuális légáramlás beállításra és válassza ki az erősebb fokozatot. ▶ Oldalszám 19

Szagérzékelő észlelési tartomány

Érzelhető anyagok
dohányszag, főzés szaga, háziállatok szaga, WC-szag, hulladékszag, penész, spray-k, alkohol
Néha érzelhető
a hőmérséklet/páratartalom, gőz, olajfüst, égésalapú fűtőeszközökből származó gáz hirtelen változása

A szagérzékelő alapérzékenységet minden esetben a tápcsatlakozó csatlakoztatását követő (kb.) első percben meglévő szagszintek határozzák meg. Akkor csatlakoztassa a tápcsatlakozót, amikor a levegő tiszta (szagtalan).

Működés/Indikátorpanel

Jelvevő

A távirányítóból érkező jelet fogadja. A jel fogadásakor sípoló hangot ad, megerősítve a jel fogadásának sikerességét.

- A készülék működni kezd... 2 rövid sípszó
- Beállítás módosítása... 1 rövid sípszó
- Működés vége... 1 hosszú sípszó

FAN/MODE (ventilátor/üzemmód gomb)


A gomb lenyomásával a FAN (Ventilátor) beállítások és MODE üzemmódok között válthat.

▶Oldalszám 12-14

Bekapcsolás/Kikapcsolás gomb

ON (BE) vagy OFF (KI) kapcsolja a készüléket.

▶Oldalszám 12

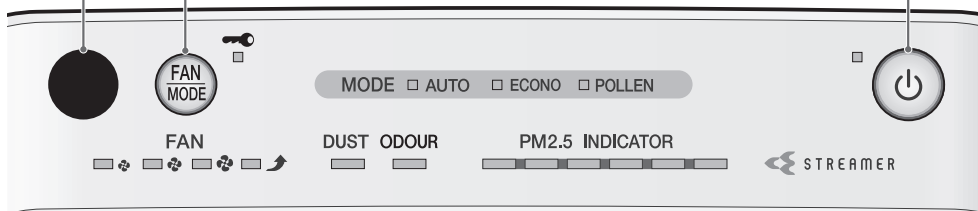

Távirányító

Jeladó

- Jelet ad a készüléknek.
- A készülék nem tud jelet fogadni, ha a jel útját valami, pl. függöny gátolja.
- A maximális jeladási távolság kb. 6 m (egyenes vonalban).

Bekapcsolás/Kikapcsolás gomb

ON (BE) vagy OFF (KI) kapcsolja a készüléket.

▶Oldalszám 12

ÜZEMMÓD (MODE) gomb

Megnyomásával az üzemmódok között tud váltani.

▶Oldalszám 13, 14

FAN (Ventilátor) gomb

Megnyomásával a FAN (Ventilátor) beállítások között tud váltani.

▶Oldalszám 12

BRIGHTNESS (fényerő) gomb

Megnyomásával a fényerősség szintek között tud váltani (BRIGHT (Fényes), DIM (Halvány), OFF (KI)*).


*Nem kapcsolja ki az összes lámpát.

▶Oldalszám 15

LOCK (zár) gomb

Megelőzi a készülék gyermekek általi használatát.

▶Oldalszám 15

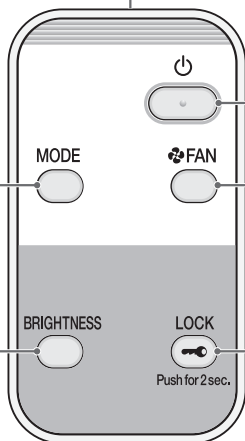


Kiegészítők



Távirányító 1



Távirányító tartó 1

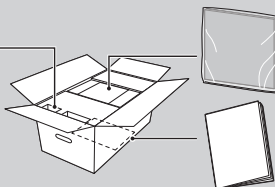



Szagtalanító szűrő 1
A használat előtt csatlakoztassa az egységet.

Használati utasítás 1
A csomagolás alján.

Előkészület használat előtt

1 Készülék elhelyezése

Üzembe helyezés előtt távolítsa el az alul lévő rögzítoszalagot, amely rögzíti a tápkábelt, majd vegye ki a tápkábelt.

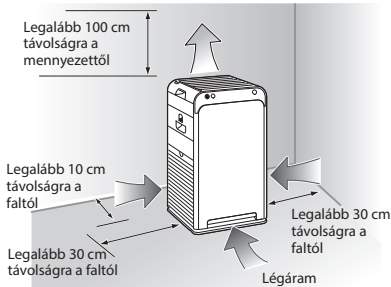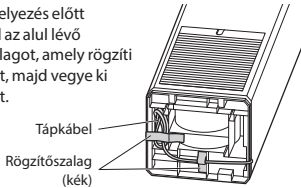

A megfelelő elhelyezés

- Olyan helyet keressen, ahonnan a légáram a szoba minden szegletébe eljut.
 - Helyezze stabil felületre. Ha instabil felületre helyezi a készüléket, a rezgések felerősödhetnek.
 - Ha a készülék vagy a vezeték belsejében lévő áramkör interferencia zavarja a TV-képernyő képeit, vagy a statikus zajt a közeli rádiókból vagy sztereókból, akkor helyezze el a készüléket legalább 2 méterre távol.
- A vezeték nélküli telefonokat és rádióvezérlésű órákat is tartsa távol.

Figyelem

- A falak koszoldásának elkerülése érdekében az ábrán szereplő távolságra helyezze el az egységet. Mivel az egység szennyezett levegőt szív be, előfordulhat, hogy bizonyos típusú falak így is koszolódnak. Ilyen esetben gondoskodjon arról, hogy az egységet a faltól kellő távolságban kerüljön elhelyezésre.
- Ha a készüléket hosszabb ideig ugyanazon a helyen használják, a padló és a falak koszolódnak, mivel a levegőt az egység az alapja közelében lévő levegőbemeneti nyílásokon át szívja be. Javasoljuk a rendszeres tisztítást.

Ne használja az alábbi helyeken


- **Közvetlen napfénynek kitétt helyen**
(A távirányítóból érkező jel érzékelhetőségének csökkenése vagy elszíneződés léphet fel.)
- **Égésalapú fűtőegységek vagy más, magas hőmérsékletű eszközök mellé elhelyezve**
(A túlmelegés miatt elszíneződés/eldeformálódás következhet be.)
- **Olyan helyen, ahol vegyszert és gyógyszereket használnak, például kórházak, gyárak, laboratóriumok, szépségszalonok és fényképezési laboratóriumok**
(A illékony vegyi anyagok és oldószerek oldhatják a mechanikai alkatrészeket és hibás működést okozhatnak.)
- **Olyan helyen, ahol magas az elektromágneses hullámok jelenléte, például elektromágneses tűzhely, hangszórók stb. mellett.**
A készülék nem megfelelő működését okozhatja.
- **Gyertyák, aromás gyertyák stb. okozott koromnak (vezetőképes pornak) kitétt helyeken.**
Ronthatja a szűrők hatékonyságát, emiatt pedig a helyiség szennyeződhet a ki nem szűrt por felhalmozódása miatt.

■ A készülék közelében ne használjon szilikont tartalmazó kozmetikumokat, stb.

- * Hajápolási termékek (hajvégápoló, hajhab, hajkezelő szerek, stb.), kozmetikumok, izzadásgátlók, antisztatikus szerek, vízhatlan spray-k, fényesítőszer, üveg tisztítók, kémiai törölőkendők, viasz stb.
- A szigetelőanyag, pl. a szilikon a streamer egység tujéhez tapadhat, így a streamer képtelenné válik a kibocsátásra.
 - A porgyűjtő szűrő eltömődhet, emiatt csökkenhet a levegőtisztító kapacitás.


■ A készülék közelében ne használjon ultrahangos párasítót vagy hasonló eszközt .

A porgyűjtő szűrő eltömődhet, emiatt csökkenhet a levegőtisztító kapacitás.

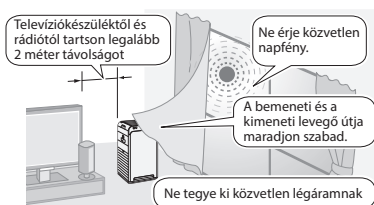


2 A szagtalanító szűrő beszerelése

1. Távolítsa el a szagtalanító szűrőegységet a főegységből. (▶Oldalszám 20)

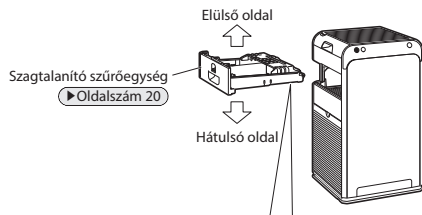


A szagtalanító szűrőegység hátoldala

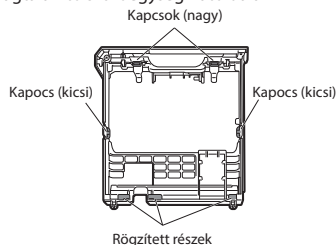


2. Vegye ki a szagtalanító szűrőt a tasakból.

Viseljen kesztyűt, hogy a szagtalanító szűrőben lévő por ne szennyezze be a kezét.

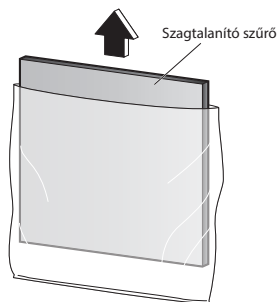

3. Fordítsa meg a szagtalanító szűrőegységet és szerelje be a szagtalanító szűrőt.

- 1) Helyezze a szagtalanító szűrőt a rögzített részek alá (3 helyen rögzítve).
- 2) Miközben széthúzza a keretet, helyezze a szagtalanító szűrőt a (kicsi) kapocscsok alá 2 helyen.

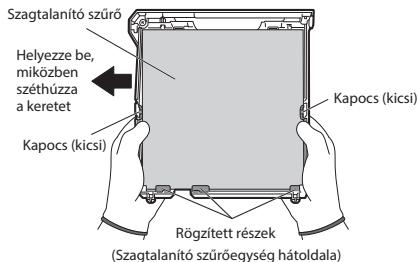

- 3) Miközben a szagtalanító szűrőegység elülső oldalán lévő (nagy) kapocscsok kiálló részeit nyomja, tolja be a szagtalanító szűrőt, és a rögzítéshez helyezze 2 helyen a (nagy) kapocscsok alá.



(Szagtalanító szűrőegység hátoldala)

- 4) Ellenőrizze még egyszer, hogy a szagtalanító szűrőegység a (nagy) kapocscsok alatt legyen.



4. Tegye be a szagtalanító szűrőegységet a főegységbe. (▶Oldalszám 20)

- A készülék használata kezdetekor, ha villog a szagérzékelő lámpa, azt azt jelzi, hogy a szagtalanító szűrőegység csatlakozása nem megfelelő.
- Vegye figyelembe a helyi hulladékkezelési szabályokat a szűrőtásak és a szárítószer ártalmatlanításakor.




Előkészület használat előtt

3 A távirányító előkészítése

1. Szerelje fel a távirányító tartóját.

- Helyezze be a távirányító tartóján lévő kapcsot a készülék hátuljában lévő vajtábjába.




2. Húzza ki az átlátszó fóliát.

- Miután eltávolította az átlátszó fóliát, a távirányító készen áll a használatra.



Használat

- Írantsa a távadón lévő jeladót a készülék jelveőjére. A készülék nem tud jelet fogadni, ha a jel útját valami, pl. függöny gátolja.
- A maximális jeladási távolság kb. 6 m (egyesen vonalban).

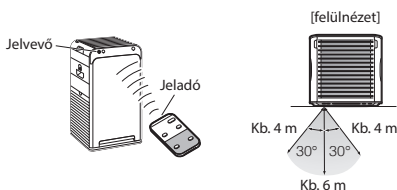


A távirányító

- Ügyeljen rá, hogy ne ejtse el a távirányítót, illetve hogy ne kerüljön bele víz. (Meghibásodáshoz vezethet.)
- Előfordulhat, hogy a jelvétel gyenge az elektronikus gyújtású fénycsővel (inverter típusú fénycsővek stb.) felszerelt helyiségekben.
- Ne használja világítóberendezések közelében (1 m-en belül). (A távirányítóból érkező jel érzékelhetőségének csökkenése vagy elszíneződés léphet fel.)

Elemcsere

- Mozgassa a távirányító alján található elemtartó reteszt a nyíl irányába.
- Húzza ki az elemtartót.
- Cserélje ki az elemet.
- Tolja vissza az elemtartót az eredeti pozíciójába.

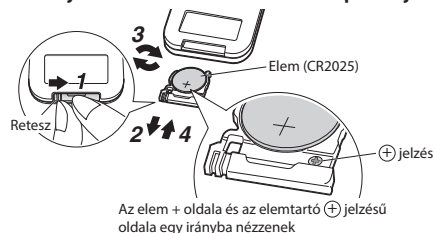


Az elem

- Az elemeket gyermekek számára hozzá nem férhető helyen tárolja. Ha az elemet valaki véletlenül lenyeli, azonnal forduljon a legközelebbi orvosi sürgősségi szolgálathoz.
- Az elem szivárgásából vagy megrepedéséből származó esetleges sérülések vagy károsodások elkerülése érdekében vegye ki az elemet, ha hosszabb ideig nem használja a terméket.
- Ha az elemben lévő folyadék szembe kerül, ne dörzsölje a szemét. Azonnal mossa ki a szemét csapvízzel, és forduljon orvoshoz.
- Az elemeket ne tegye ki hőhatásnak vagy lángnak. Az elemeket ne szedje szét és ne módosítsa. Az elem szigetelése vagy más részei megsérülhetnek, ami szivárgást, repedést vagy túlmelegedést okozhat.
- Amikor ártalmatlanítja az elemet, a pólusát ragassza le szigetelőszalaggal vagy hasonlóval. (Ha más fémtárgyakkal vagy elemekkel együtt tárolja, akkor túlmelegedés, megrepedés következhet be vagy tűz keletkezhet.) Tartsa be a hulladékok szétválogatására vonatkozó előírásokat az elem ártalmatlanítása során.
- Az elem általában évente egyszer kell cserélni. Azonban, ha a jeladás erőssége csökken, az elemet újra kell cserélni (CR2025).
- A közeli lérajátó elemek esetében előfordulhat, hogy azokat hamarabb kell cserélni.
- A már behelyezett elem a készülék kezdeti használatára szolgál, és 1 évnél korábban kell cserélni.

4 A tápcsatlakozó csatlakoztatása a konnektorhoz

- A szagérzékelő alapérzékenységét minden esetben a tápcsatlakozó csatlakoztatását követő (kb.) első percben meglévő szagszintek határozzák meg.

Akkor csatlakoztassa a tápcsatlakozót, amikor a levegő tiszta (szagtalan).



Ne kapcsolja ki a készüléket úgy, hogy kihúzza a konnektorból.
(Tűzveszély túlmelegedés miatt vagy áramütés következhet be.)

Használat

Használat



Távírányító

Működtetés távírányítóval.

Készülék

Működtetés a készüléken lévő kezelőpanel/jelzőpanelen.

A távírányítóval elvégezhető a részletes beállítások.

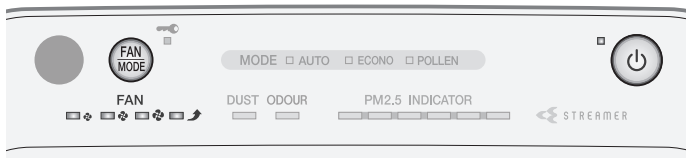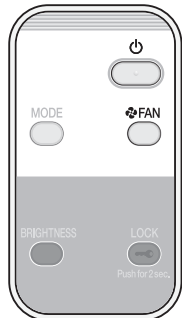

A Levegőtisztító funkció használata (a funkció ON/OFF (be-ki) kapcsolása)

A szoba levegőjét tisztítja.


Távírányító

Nyomja meg a gombot.

- Nyomja meg ismét, hogy OFF (KI) állapotba kerüljön.
- Felvilágan az ON/OFF lámpa [zöld].

Készülék

Nyomja meg:



Figyelem

- Amíg a készülék működik, ne mozgassa, ne csatlakoztasson és ne vegyen ki alkatrészeket a készülékhez/készülékéből. Törés vagy meghibásodás következhet be.

Megjegyzés

- A vásárláskor a készüléket Levegőtisztító funkcióra állítják, és az aktív plazma ion generáció BE van kapcsolva, AUTO FAN MODE üzemmóddal.
- Ha a készüléket kihúzza a konnektorból vagy kikapcsolja, az utoljára alkalmazott beállításokkal fog működni, amikor legközelebb bekapcsolja.
- A működés beállításait nem lehet megváltoztatni kb. 2 másodpercig a tápcsatlakozó behelyezése után.

A légáramlás erősségének változtatása

Válassza ki a kívánt FAN (Ventilátor) beállítást.

☼ : Csendes ☼ : Alacsony ☼ : Szabvány ☼ : Turbó * A jel mérete a FAN (Ventilátor) beállításnak megfelelően változik.

Távírányító


Nyomja meg:

- A gomb nyomkodásával a FAN (Ventilátor) lámpák között válthat [zöld].

Készülék

Nyomja meg:

- A gomb nyomkodásával a FAN (Ventilátor) lámpák [zöld] és a MODE (üzemmód) lámpák [zöld] között válthat.




FAN beállítások


- ☼ Csendes Enyhe légáramot bocsát ki a készülék. Alvás közben, éjszakára ajánljuk. Mivel a szagtalanító kapacitás ilyenkor kisebb, javasoljuk, hogy a FAN beállítást szabványra vagy magasabbra állítsa, ha egy szagot gyorsan meg szeretné szüntetni egy helyiségben.
- ☼ Turbó Erős légárammal a környező levegőt gyorsan meg lehet tisztítani. Használata javasolt a helyiség takarítása közben.

Hasznos funkciók

Távírányító

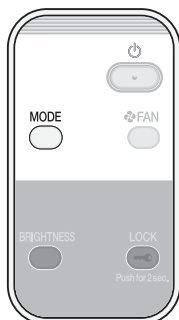

Készülék

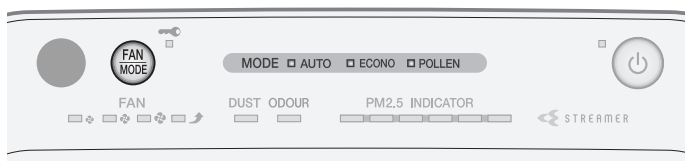


A készülék adott MODE-ban (üzemmódban) történő használata

Válassza ki azt az üzemmódot, amelyik megfelel Önnek.
Egy adott üzemmódban a légáramlás automatikusan beállításra kerül.

Távírányító

Nyomja meg: .


- A gomb lenyomásával a MODE (üzemmód) lámpák között tud váltani [zöld].



Készülék

Nyomja meg a gombot.

- A gomb lenyomásával a MODE (üzemmód) lámpák és a FAN (Ventilátor) lámpák között tud váltani [zöld].

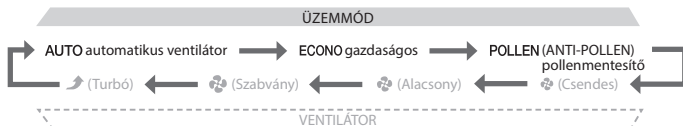

ÜZEMMÓD

Használat és funkciók

**AUTO FAN
(Auto-
matikus
Ventilátor)**

Automatikus légáramlat állítás

A FAN (Ventilátor) beállítás (csendes, Alacsony, szabvány, magas) automatikusan igazodik a levegő tisztaságának megfelelően.

Minél erősebb a légáramlat, annál nagyobb a tisztító kapacitás.

- A levegő tisztasága a környező levegőben lévő por mennyiségétől és a szag intenzitásától függ.

Energiatakarékos

Ha Power saving (energiatakarékos) üzemmódot használ az ECONO MODE (Gazdaságos) üzemmódban, a FAN (Ventilátor) beállítás automatikusan kapcsol a csendes és az Alacsony között. A fogyasztás (*1) és a működés zaja csökken.

Ha a levegő tiszta, egy idő után a Monitoring üzemmód automatikusan bekapcsol.

Alvás közben, éjszakára ajánljuk.

*1 Összehasonlításképpen: AUTO FAN MODE-hoz képest (kb. 10.3Wh), a fogyasztás ECONO MODE üzemmódban (kb. 6.7Wh) kb. 3.6Wh-al kevesebb.

Tesztelési körülmények: 10m² területen, 1 órán át használva. Feltételezve, hogy valaki 1 cigarettát elszívott, közvetlenül a készülék bekapcsolása után.

Takarékos üzemmód

A FAN (Ventilátor) beállítás automatikusan kapcsol csendes és Alacsony között.

Ha a levegő tiszta, egy kis idő múlva...



Ha port vagy szagot észlel a rendszer...



Monitoring üzemmód

- A ventilátor időszakosan elindul és leáll. Por és szag szintje monitorozva.
- Az alábbi funkciók kikapcsolva még tovább csökkentik a fogyasztást.

Streamer Ki

Aktív plazmaion Ki

**ECONO
(Gazda-
ságos)**

- Ha a FAN (Ventilátor) beállítás a Csendes és az Alacsony értékekre van korlátozva, a levegőtisztító kapacitás csökken.
- Mivel a ventilátor leállításakor nincs levegőbeszívás, a por/PM2.5 érzékelő és a szagérzékelő érzékenysége is csökken. Az érzékenység csökkenését megelőzheti, ha a Monitoring üzemmódot kikapcsolja.

▶Oldalszám 18▶

- A FAN (Ventilátor) beállítás automatikus. A légáramlást nem lehet manuálisan állítani.

A pollenszint csökkentése


Ha 5 percnként vált a FAN Standard (Szabvány) és Low (Alacsony) beállításai között, azzal gyenge légáramlást hoz létre, ezáltal a pollenszemcséket a készülék beszívja, még mielőtt azok leülepednének a padlón.

- A FAN (Ventilátor) beállítás automatikus. A légáramlást nem lehet manuálisan állítani.

**ANTI-
POLLEN
(pollen-
mentesítő)**

Hasznos funkciók

Távírányító

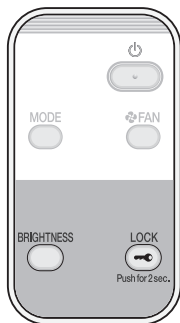

Készülék



A gyerekbiztos zár használata


A gombok használata letiltásra kerül, így kisgyermek nem tudja használni a készüléket.

Távírányító

Tartsa lenyomva  kb. 2 másodpercig.

Készülék

A készüléken nem állítható.

- Tartsa lenyomva  2 másodpercig megint, hogy kikapcsolja a gyerekbiztos zárat.
- Ha a gyerekzár aktív, a készülék használata korlátozódik. A gombok lenyomásakor csak hangjelzés hallható (3 rövid sípszó), így kisgyermek nem tudja üzemeltetni a készüléket.

Megjegyzés

- Ha a készüléket kihúzza a konnektorból, miközben a gyerekzár aktív, a gyerekzár kikapcsolódik.
- A gyerekzár lámpa [narancs] világít, ha a funkció aktív.

A jelzőlámpa fényerősségének állítása

A jelzőlámpa fényereje állítható.

Távírányító

Nyomja meg a  gombot.

Készülék


A készüléken nem állítható.

- Nyomja meg a beállítások közti váltáshoz.



Megjegyzés

- Ez a funkció nagyon hasznos, ha Önt alvás közben, stb. zavarja a jelzőlámpák fénye.
- Az ON/OFF lámpa akkor sem kapcsolódik ki, ha a fényerő OFF (KI) állásba van állítva. A lámpa DIM (Halvány) módba kerül.
- Ha bármelyik lenti gombot megnyomja úgy, hogy közben a fényerősség OFF (KI) állásba van állítva, a fényerő DIM (Halvány) állásra vált, és kb. 10 másodperc után kerül OFF (KI) állásba.



Haladó beállítások

Ha a streamer kimenet által generált sziszegő hang, vagy az ózon szaga zavaró az Ön számára



*A vásárláskor kerül beállításra



Streamer kimenet beállítása

Normál*

Alacsony

A beállítás folyamata **Távírányító**

Tartsa lenyomva a  és  gombot körülbelül 3 másodpercig, miközben a tápcsatlakozó be van dugva, a készülék pedig ki van kapcsolva.

- Minden alkalommal, amikor az  és  gombokat lenyomva tartja kb. 3 másodpercig, a beállítás vált a Regular (Normál) és a Low (Alacsony) között.

[Amikor a beállítást Alacsony értékre módosítja]

Rövid sípszó hallatszik és a streamer lámpa kb. 5 másodpercig villog.



[Amikor a beállítást normál értékre módosítja]

Rövid sípszó hallatszik és a streamer lámpa kb. 5 másodpercig világít.



■ A streamer működésének állapota

FAN/MEGNEVEZÉS	Streamer kimenet beállítás		Normál	Alacsony
	Csendes, Alacsony Szabvány	Turbó		
VENTILÁTOR	AUTO FAN, ANTI-POLLEN	ECONO (Gazdaságos)	ON-OFF (be-ki)*	ON-OFF (be-ki)*
			Be	Be
Üzem mód			ON-OFF (be-ki)*	ON-OFF (be-ki)*
				Ki

*A streamer ON-OFF (be-ki) státusza azt jeleníti meg, hogy a streamer automatikusan be- és kikapcsol, a levegőt tisztaságának és a FAN (Ventilátor) beállításának függvényében.

- A streamer lámpa kikapcsol, ha a streamer működése OFF állapotú.

Megjegyzés

- Javasoljuk, hogy a streamert állítsa Regular (Normál) szintre, mivel Low (Alacsony) beállítás mellett a szagtalanító kapacitás csökken.
- A beállításokat a készülék tárolja, még akkor is, ha kihúzza a tápkábelt a konnektorból.

Ha szeretné kikapcsolni az aktív plazma ion kimenetet


*A vásárláskor kerül beállításra



Aktív plazma ion kimenet beállítása

ON (BE)*

OFF (KI)

A beállítás folyamata **Távírányító**

Tartsa lenyomva a  és  gombot körülbelül 3 másodpercig, miközben a tápcsatlakozó be van dugva, a készülék pedig ki van kapcsolva.

- Minden egyes alkalommal, amikor az  és  gombot körülbelül 3 másodpercig lenyomva tartja, a beállítás vált az ON (BE) és az OFF (KI) érték között.

[Ha a beállítást OFF (KI) értékre módosítja]

Rövid sípszó hallatszik, és a por- és szagérzékelő lámpa kb. 5 másodpercig zölden villog.



[Ha a beállítást ON (BE) értékre módosítja]

Rövid sípszó hallatszik, és a por- és szagérzékelő lámpa kb. 5 másodpercig zölden világít.



Megjegyzés

- A beállításokat a készülék tárolja, még akkor is, ha kihúzza a tápkábelt a konnektorból.
- Ha OFF (KI) értékre van állítva, az aktív plazma ion kibocsátás leáll, de a por és a szag eltávolítása folytatódik.
- Ha az ózon szaga zavarja, állítsa az aktív plazma ion kimenetet OFF (KI) értékre.**
- Ha az ózon szaga továbbra is zavarja, még akkor is, ha a kimenet OFF (KI) értékre van kapcsolva, állítsa a streamer kimenetét Low (Alacsony) értékre.

Haladó beállítások

Ha a por/PM2.5 érzékelő érzékenysége nem felel meg Önnek

*A vásárláskor kerül beállításra


Por / PM2.5 érzékelő érzékenységének beállítása

Magas Normál* Alacsony

A beállítás folyamata




Távírányító

Készülék

1. A készüléken tartsa lenyomva a  gombot kb. 5 másodpercen át, és amikor rövid sípszó hallatszik, a távírányítón nyomja meg a  gombot, és közben nyomja le a készüléken a  gombot.

- Ezt a beállítást kikapcsolt és bekapcsolt készüléken is elvégezheti.


2. A rövid sípoláskor engedje el mindkét gombot.

- Az egyik FAN (Ventilátor) lámpa  (Low – Alacsony),  (Standard – szabvány),  (Turbo – turbó) kb. 5 másodpercig villog, majd az aktuálisan beállított érzékenységnek megfelelő lámpa felvillog.


3. Az érzékenység beállításának módosításához nyomja meg a  gombot a készüléken.


- A FAN (Ventilátor) lámpák között a gomb lenyomásával tud lépkedni, és ezzel állíthatja az érzékenységet.

Az érzékenység **High (magas)**

▶ állításához válassza ki a FAN (Ventilátor) lámpa  Turbo (Turbo) fokozatot.

Az érzékenység **Low (Alacsony)**

▶ állításához válassza ki a FAN (Ventilátor) lámpa  Low (Alacsony) fokozatot.

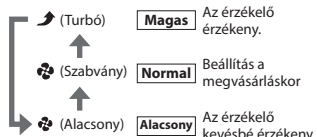

- A beállítást a FAN (Ventilátor) lámpák jelzik. Ha a FAN lámpák nem változnak, húzza ki a hálózati csatlakozót, várjon legalább 5 másodpercet, majd dugja vissza a hálózati dugót és kezdje a folyamatot előről.

4. Az új beállítás kiválasztása után a távírányítón nyomja meg a  gombot.

- Rövid sípszót fog hallani, és az új beállítás villog. Húzza ki a hálózati csatlakozót, várjon legalább 5 másodpercet, majd dugja vissza a tápcsatlakozót. A beállítás kész.
- Ha ezt az eljárást nem hajtja végre, a készülék nem tér vissza a normál üzemmódba.

Megjegyzés

- A beállításokat a készülék tárolja, még akkor is, ha kihúzza a tápkábelt a konnektorból.

Ha szeretné a Monitoring üzemmódok kikapcsolni (az ECONO MODE üzemmódon belül)

*A vásárláskor kerül beállításra

Üzemmód beállítása ECONO MODE üzemmódban




Monitoring ON*
(bekapcsolva)

Monitoring OFF
(kikapcsolva)

A beállítás folyamata

Távírányító

Készülék


1. A készüléken tartsa lenyomva a  gombot kb. 5 másodpercen át, és amikor rövid sípszó hallatszik, a távírányítón nyomja meg a  gombot, és közben nyomja le a készüléken a  gombot.

- Ezt a beállítást kikapcsolt és bekapcsolt készüléken is elvégezheti.

2. A rövid sípoláskor engedje el mindkét gombot.

- A FAN lámpa  (Quiet-Csendes) és az ECONO MODE lámpa kb. 5 másodperc villogás után marad égve. Az ECONO MODE lámpa felvillog vagy villog, a Monitoring üzemmód ON/OFF (BE/KI) állapotától függően.

3. Nyomja meg az  gombot a készüléken a beállítás módosításához.

- A gomb lenyomásával az ECONO MODE lámpát tudja ON (BE) és OFF (KI) állásba kapcsolni. (A FAN (Ventilátor) lámpa  (Quiet-Csendes) továbbra is világít.)

A Monitoring üzemmód **ON (BE) kapcsolásához**

▶ kapcsolja be az ECONO MODE lámpát.



ECONO

Be

Beállítás a megvásárláskor

A Monitoring üzemmód **OFF (KI) kapcsolásához**

▶ kapcsolja ki az ECONO MODE lámpát.




ECONO

Ki

- A beállítást az ECONO MODE lámpa használata jelzi. Ha az ECONO MODE lámpa nem változik, húzza ki a hálózati csatlakozót, várjon legalább 5 másodpercet, majd dugja vissza a hálózati dugót és kezdje a folyamatot elölről.

4. Az új beállítás kiválasztása után a távírányítón nyomja meg a  gombot.

- Rövid sípolás hallatszik, és a FAN lámpa  (Csendes) villogni kezd. Ha a Monitoring üzemmód be van kapcsolva (ON), akkor az ECONO MODE lámpa is villog. Húzza ki a hálózati csatlakozót, várjon legalább 5 másodpercet, majd dugja vissza a tápcsatlakozót. A beállítás kész.
- Ha ezt az eljárást nem hajtja végre, a készülék nem tér vissza a normál üzemmódba.

Megjegyzés

- A beállításokat a készülék tárolja, még akkor is, ha kihúzza a tápkábelt a konnektorból.

Tisztítás és karbantartás előtt feltétlenül húzza ki a készüléket a konnektorból. (Áramütés vagy sérülés veszélye áll fenn.)

Karbantartás

Kifújó rács

Szennyeződés esetén


Törölje le

Mossa le/öblítse

- A szennyeződést puha, nedves ruhával törölje le és öblítse le vízzel.
- Ne használjon durva kefést, stb. (Károsodást okozhat.)
- Erős szennyeződés esetén áztassa az alkatrészt langyos vagy szobahőmérsékletű vízben, konyhai semleges tisztítószerrel összekeverve, alaposan öblítse le a tisztítószerrel, és hagyja az alkatrészt árnyékban megszáradni.

Távolítsa el

Helyezze az ujjait a készülék tetején lévő vágatokba és emelje fel.



Csatlakoztatás

Figyeljen az irányra és a megfelelő rögzítésre.



Készülék

Szennyeződés esetén

Törölje le


- A szennyeződést nedves, puha ruhával törölje le.
- Makacs szennyeződés esetén konyhai mosogatószerrel nedvesített ruhával törölje le.
- Ne használjon durva kefést, stb. (Károsodást okozhat.)

Előszűrő (elülső/bal/jobbal)

Kb. 2 hetente

Porszívózás

Mossa le/öblítse



- A porszívóval történő portalanítás után vegye ki, és mossa meg vízzel a szűrőt, majd árnyékban hagyja megszáradni.
- A rácsot puha kefével tisztítsa ki.

Figyelem

- Ne használjon vattapálcát vagy kemény kefést, stb. (A szűrő részlegesen eltörhet.)
- Ne alkalmazzon nagy erőt. (A szűrő részben eltörhet/károsodhat.)
- Erős szennyeződés esetén áztassa az alkatrészt langyos vagy szobahőmérsékletű vízben, konyhai semleges tisztítószerrel összekeverve, alaposan öblítse le a tisztítószerrel, és hagyja az alkatrészt árnyékban megszáradni.

Távolítsa el

Fogja meg a szűrőt a vágatnál fogva és húzza ki.



- 1 Fogja meg az előszűrő valamelyik végét úgy, hogy a hüvelykujját a készülékben tartja.
- 2 Húzza maga felé.



Csatlakoztatás

Tegye be a kapcsokat (2 helyen) a készülékbe és tolja a kattantásig.




Kapcsok (2 helyen)

Másik oldal

Helyezze be a kapcsot (1 helyen) a készülékbe 1. Mindkét végét tolja be, amíg a helyére nem kerül.

Kapocs (1 helyen)

Felülnézetből

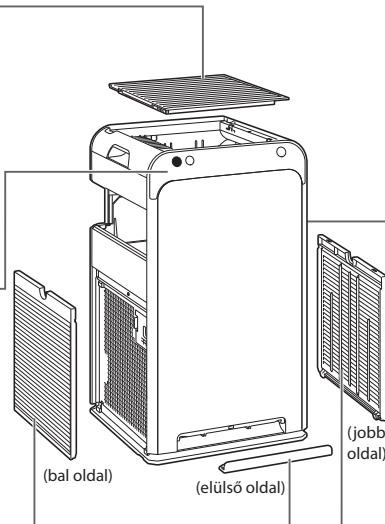

(bal oldal)

(előlső oldal)


(jobb oldal)

Por/PM2.5 érzékelő

Porlerakódás esetén

Porszívózás

- 1 Távolítsa el az előszűrőt (bal oldal).
- 2 A porszívó résszívójával vagy hasonlóval távolítsa el az összes port, amely a levegőbemenet por/PM2.5 érzékelőjére tapadt.



Por/PM2.5 érzékelő levegőbemenet

Kb. 3 havonta Törölje le

- 1 Távolítsa el az előszűrőt (bal oldal) és a légbemenet por/PM2.5 érzékelőjének fedelet.
- 2 A lencsét törölje le száraz pamutkoronggal.



Lencsék

Használjon lámpát, ha nem látja rendesen

Használja a porszívó résszívóját vagy hasonló eszközt a lencsék körül felgyülemlt por eltávolításához.

- 3 Gondosan helyezze vissza a fedelet. (Ha lejön a fedél, az meghibásodást okozhat.)

⚠ FIGYELMEZTETÉS

- Ne használjon benzint, benzolt, higítót, súroló terméket, petróleumot, alkoholt stb. (Áramütés következhet be, tűz keletkezhet, vagy karcolódhat a készülék.)
- A készüléket ne mossa le vízzel. (Áramütés, tűz keletkezhet, vagy meghibásodás/törés léphet fel.)


Szagtalanító szűrőegység

Szag vagy szennyeződés esetén


Porszívózás

Ne használjon vizet

- Vegye ki a készülékből a kerettel együtt, és porszívóval távolítsa el a port.
- **Ha a szag gondot okoz, tegye az alkatrészt egy árnyékos, jól szellőző helyre. (kb. 1 napra)**
- A felületét ne dörzsölje.
- Tisztításához ne használjon vizet. (Ha vizet használ, az alkatrész elvesztíti formáját és használhatatlan lesz.) ▶ Oldalszám 24




Ne válassza le a szagtalanító szűrőt a keretről

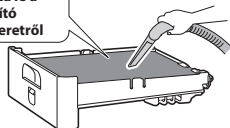

Távolítsa el

Fogja meg a szagtalanító szűrőegység reteszeit és fogantyúját és vegye ki.

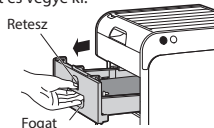

Csatlakoztatás

Tolja be teljesen a szagtalanító szűrőegységet.



- Ha a szagtalanító szűrőegység leválik vagy nincs megfelelően behelyezve, a szagérzékelő lámpa villog.

Porgyűjtő szűrő

Kb. 10 évente Cserélje

Ne használjon vizet

Ne porszívózza


- A tisztításhoz ne használjon porszívót vagy vizet. (Ha a szűrő sérült, vagy kilyukadt stb., akkor a por áthalad a szűrőn, és csökken a porgyűjtő kapacitás.)

Az alkatrészek cseréjének ideje

- A csere gyakorisága a felhasználástól és a készülék helyétől függ. A szokásos csereidő körülbelül 10 év, feltételezve, hogy a készüléket naponta használják olyan házban, ahol napi 5 cigarettát szívnak el. (A számítás a Japán Elektromos Gyártók Szövetségének JEM1467 szabványának vizsgálati módszerével összhangban készült.) Ha a környezeti levegő szennyezőanyag-tartalma magas, a szűrőt gyakrabban kell cserélni. Cserélje ki a porgyűjtő szűrőt, ha a szűrő nem szűr.


Vásárlás és ártalmatlanítás

- Hivatkozzon a „Külön értékesített alkatrészek” fejezetre. ▶ Oldalszám 22



Távolítsa el

- 1 Távolítsa el a szagtalanító szűrőegységet.
- 2 Húzza felfelé a szűrőfület.
- 3 Fogja meg a porgyűjtő szűrő alsó részét, és emelje ki.

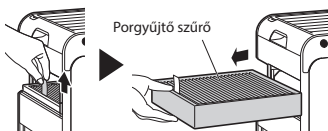

Csatlakoztatás

- 1 Helyezzen be egy új porgyűjtő szűrőt, ügyeljen az irányára.

A füles és a jelöléses oldal nézzen Ön felé, a nyílak pedig felfelé kell mutatnia



- 2 Helyezze be a szagtalanító szűrőegységet.


Figyelem

- Ügyeljen rá, hogy a készülék működése közben a porgyűjtő szűrő és a szagtalanító szűrő csatlakoztatva legyen. Ha ezek a részek nincsenek csatlakoztatva, az meghibásodást/törést okozhat.
- Tartsa be az elszíneződés vagy az eldeformálódás megelőzése érdekében.
 - Ha mosogatószerrel használ, alaposan törölje le, hogy ne maradjon belőle semmi vissza.
 - Ha meleg vizet használ, figyeljen rá, hogy a hőfoka max. 40°C legyen.
 - Ne hagyja az alkatrészeket közvetlen napfényben száradni.
 - Ne használjon szárítót az alkatrészek megszáritásához.
 - Ne használjon lángot az alkatrészekre.
- Ha porszívót használ, ne erősen tegye és ne üsse meg vele az alkatrészt. (Károsodhat.)

Tisztítás és karbantartás előtt feltétlenül húzza ki a készüléket a konnektorból. (Áramütés vagy sérülés veszélye áll fenn.)

Karbantartás

Streamer egység Csere




Ha villog a streamer lámpa

Alapállapotban a streamer egységet nem kell cserélni. Azonban az egység használatának helyétől függően (olyan helyeken, ahol olaj található, vagy ahol magas a levegő por és a nedvesség tartalma, ahol spray-k és vegyszereket használnak, stb.), szükségessé válhat a csere. ▶Oldalszám 23
Lépjén kapcsolatba az értékesítő helyel.

1. Vegye ki az előszűrőt a bal oldalon, a főegység hátulja felől nézve. ▶Oldalszám 19


2. Pattintsa fel a védőburkolatokat és távolítsa el a streamer egység burkolatát.

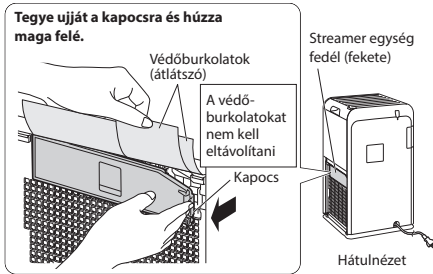


3. Vegye ki a streamer egységet.

① Távolítsa el a streamer egység csatlakozóját.

1. Tolja be a csatlakozón lévő kapcsot
2. Húzza ki, miközben tolja be a kapcsot
A zár nem old ki, kivéve ha tolja a kapcsot
(Ha erővel húzza, eltörhet.)

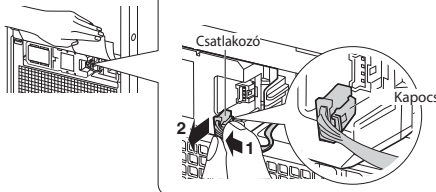


② Nyomja be a streamer egység bal oldalát, hogy a jobb oldala kijöjjön.

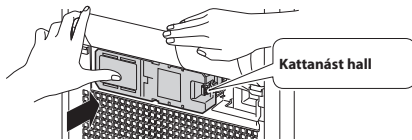


③ Vegye ki a streamer egységet.

4. A védőburkolatokat hajtsa fel, és helyezze be az új streamer egységet.


① Először helyezze be a streamer egység bal oldalát, majd tolja be a jobb oldalt, amíg a kapocs be nem kattan.

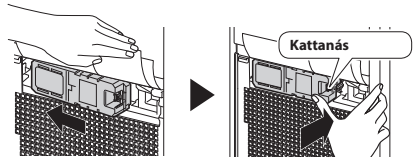

② Vegye figyelembe a csatlakozón lévő kapocs irányát, ügyeljen arra, hogy jobbra nézzen, és helyezze be a csatlakozót teljes mértékben.

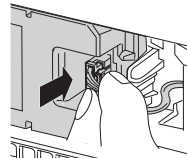


5. A védőburkolatokat hajtsa fel, és helyezze fel a streamer burkolatát.

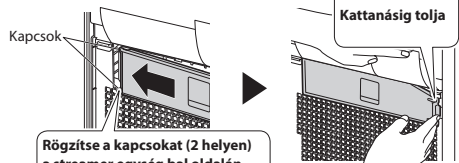


Rögzítse a kapcsokat (2 helyen) a streamer egység bal oldalán.

- Ügyeljen rá, hogy ne csipje be a csatlakozó vezetékét.
- Ha a streamer egység fedele nincs megfelelően rögzítve, akkor a biztonsági kapcsoló bekapcsol, és a készülék nem működik.

6. Tegye be az előszűrőt. ▶Oldalszám 19

7. Csatlakoztassa a hálózati tápcsatlakozót, miközben lenyomja a készülék  gombját, és várja meg, amíg egy rövid hangjelzést nem hall.

- A streamer lámpa kialszik.
- Ha elengedi a  gombot és a készüléket megkísérli használni még a rövid pipszó előtt, a streamer lámpa ismét villogni fog.
- Ha elvégzi ezt a lépést, és a streamer lámpa mégis villog, ellenőrizze, hogy a csatlakozó behelyezése megfelelő-e.


Külön értékesített alkatrészek

Lépjen kapcsolatba az értékesítő helyel.

Csere alkatrész

Porgyűjtő szűrő (elektrosztatikus HEPA szűrő) (1 darab)

Modell: KAFP080B4E



- Cserélje ki kb. 10 évenként.
- Felfogja a pollen és a port.

- Ha az alkatrész karbantartása nem megfelelő, az alábbiakat okozhatja:
 - Csökkent levegőtisztítási kapacitás
 - Csökkent szagtalanító kapacitás
 - Szagkibocsátás
- A porgyűjtő szűrő (poliészterből és polipropilénből készült) ártalmatlanításakor vegye figyelembe a helyi hulladékkezelési szabályokat.

■ Ártalmatlanításra vonatkozó előírások



A terméket és a távirányítóval szállított elemet ez a jel jelöli. A jel azt jelenti, hogy elektromos és elektronikus termékekről van szó, és az elemet nem dobhatja ki a kevert háztartási hulladékba.

Elemeknél egy vegyi jel is lehet nyomtatva a jel mögé. Ez a vegyi jel azt jelenti, hogy az elem bizonyos koncentrációban nehézfémeket tartalmaz. Lehetséges vegyi jelzések:

■ Pb: ólom (>0.004%)

■ Hg: higany (>0.0005%)

A terméket a vonatkozó helyi és nemzeti jogszabályokkal összhangban kell ártalmatlanítani.

A készüléket és az elhasznált elemeket újrafelhasználás, újrahasznosítás és visszanyerés céljából speciális létesítményben kell kezelni.

A helyes ártalmatlanítással elősegíti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következmények megelőzését.

Kérjük, lépjen kapcsolatba a telepítővel vagy a helyi hatóságokkal további információkért.

Ha az egységet hosszabb időn keresztül nem használja

1. Húzza ki a tápcsatlakozót.

2. Tisztítsa meg az alkatrészeket. (Oldalszám 19, 20)

- Különösen a vízzel megtisztított részeket kell megszáritani. (Ha marad nedvesség, penész jelenhet meg.)


3. A por bejutásának megakadályozása érdekében fedje le a levegő kifújó nyílását és az egyéb nyílásokat műanyag zacskóval vagy hasonló anyaggal, és tárolja a készüléket állva, száraz helyen.

(A készülék fejfel lefelé vagy vízszintesen történő tárolása töréssel vagy meghibásodással járhat.)

A jelzőlámpák

Működés/Indikátorpanel

Ellenőrizze a jelzőlámpákat, és az alábbiak szerint járjon el.




Jelzőlámpa	Ok/Megoldás	
Szagérzékelő lámpa villog 	<p>A lámpa akkor villog, ha a szagtalanító szűrőegység levált vagy csatlakozása nem megfelelő. → Helyezze be a szagtalanító szűrőegységet megfelelően. (▶Oldalszám 20)</p>	
A streamer lámpa villog 	<p>Ideje kicserélni a streamer egységet. (▶Oldalszám 21) A lámpa akkor villog, ha a streamer egység levált vagy csatlakozása nem megfelelő. → Csatlakoztassa megfelelően a streamer egységet. (▶Oldalszám 21)</p>	
Mind a 3 MODE lámpa egyszerre villog 	<p>Valamelyik elektromos alkatrész hibásodott meg. → Lépjen kapcsolatba az értékesítő helyel.</p>	
Az AUTO FAN MODE lámpa villog 		
Mind a 4 FAN (Ventilátor) lámpa egyszerre villog 	<p>Be van helyezve az előszűrő, a kifújó rács, a porgyűjtő szűrő? Ezek a lámpák villognak, ha a készüléket valamely alkatrész nélkül üzemelteti.</p>	<p>■ Ha minden alkatrész be van helyezve Valamelyik elektromos alkatrész hibásodott meg. → Lépjen kapcsolatba az értékesítő helyel.</p>
	<p>Por rakódott le az előszűrőre?</p>	<p>■ Ha egy vagy több alkatrész nincs behelyezve Húzza ki a konnektorból a tápcsatlakozót, helyezze be az alkatrészeket és kapcsolja be a készüléket ismét.</p>
	<p>Akadályozza valami a levegő kimeneti nyílást?</p>	<p>■ Ha nincs porlerakódás Valamelyik elektromos alkatrész hibásodott meg. → Lépjen kapcsolatba az értékesítő helyel.</p>
	<p>Ezek a lámpák akkor villognak, ha hirtelen feszültségingadozás lép fel. (▶Oldalszám 26)</p>	<p>■ Ha porlerakódást talál Húzza ki a konnektorból a tápcsatlakozót, tisztítsa meg az előszűrőt és kapcsolja be ismét a készüléket. (▶Oldalszám 19)</p> <p>■ Ha a levegő kimeneti nyílása nincs akadályozva Valamelyik elektromos alkatrész hibásodott meg. → Lépjen kapcsolatba az értékesítő helyel.</p> <p>■ Levegő kimenete akadályozva van Távolítsa el mindent, ami akadályozza a kimenő levegő útját és kapcsolja be ismét a készüléket.</p>

GYIK

Kérjük, ellenőrizze az alábbiakat, mielőtt felvenné a kapcsolatot az értékesítő helyel.

K: A por/PM2.5 érzékelő úgy tűnik, nem elég érzékeny...


- A:** Rendszeresen tisztítsa meg a por/PM2.5 érzékelőt, mivel a lenszén lévő szennyeződés gyenge érzékenységet okozhat. (▶Oldalszám 19)
Továbbá a por/PM2.5 érzékelő válaszideje a szoba méretétől is függ. A por/PM2.5 érzékelő érzékenységeinek beállításával módosítsa a beállítást. (▶Oldalszám 17)
A por/PM2.5 érzékelő érzékenysége gyenge lehet a FAN „Turbo” beállításánál, vagy ha az AUTO FAN MODE üzemmódban erős a légáram.
Az erős légáramlás miatt a por bejut a levegőbemenetbe, mielőtt azt a por/PM2.5 érzékelő észlelné. Ez normális (nem hibás működés).

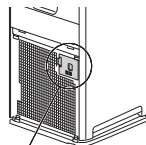

Por/PM2.5 érzékelő

K: A porgyűjtő szűrő tisztítható?

- A:** **Nem. Ne próbálja meg porszívóval vagy vízzel megtisztítani.**
(A porgyűjtő szűrő teljesítménye emiatt csökkenhet.)
Ha sok por halmozódott fel, cserélje.




K: A porgyűjtő szűrő könnyen befeketedik...

- A:** Az elfeketedés nem befolyásolja a porgyűjtés teljesítményét. Ha gondot okoz, kicserélhető.

K: A szagtalanító szűrő tisztítható vízzel? Vagy ki kell cserélni?

- A:** **Nem lehet vízzel tisztítani.**
(Ha vizet használ, az alkatrész elveszíti formáját és használhatatlan lesz.)
Ha véletlenül vízzel megmosta, vegye fel a kapcsolatot az értékesítő helyel.
Távolítsa el a szagtalanító szűrőegységet a főegységről, és porszívóval szívja le róla a port.
A szűrőt nem kell cserélni.
Ha a szag gondot okoz, tegye az alkatrészt egy árnyékos, jól szellőző helyre.
(kb. 1 napra) (▶Oldalszám 20)



Hibaelhárítás

■ Mielőtt bejelentené a szervizigényt, kérjük, ellenőrizze az alábbiakat.

Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba az értékesítő hellyel.

■ Meghibásodás lép fel használat közben

Ha a jelzőlámpák rendellenesen felvillannak vagy nem működnek pl. villámcsapás stb. miatt, húzza ki a hálózati csatlakozót, várjon legalább 5 másodpercet, majd dugja vissza a tápcsatlakozót és kapcsolja be ismét a készüléket.



Nem probléma

Ez nem jelent problémát.



ELLENŐRZÉS

Kérjük, ellenőrizze még egyszer, mielőtt javítást kérne.

■ A készülék nem reagál










Jelenség	Ellenőrizendő pontok
Nem történik semmi, még a távirányító gombjának lenyomására sem	<p>? • Nem merült le az elem? → Cserélje ki az elemet. ▶Oldalszám 11</p> <p>• A TV, a videó vagy más eszköz távirányítóján nem maradt beszorulás miatt lenyomva egy gomb? → Ha egy másik távirányító gombja beragadt, mert pl. hozzáér a távirányító tartóához, stb., az belezavarhat a jel fogadásába.</p> <p>• Nincs a helyiségben olyan másik eszköz, ami átirányítja a távirányító jeleit? → Vannak olyan felszerelések, pl. TV hangszóró, melyekhez tartozhat ilyen eszköz. Ha van ilyen eszköz a helyiségben, az általa kibocsátott jelek zavarhatják a távirányító jeleit, és megakadályozzák azok vételét.</p> <p>✓ • A rendszer védelme érdekében a készülék egy hirtelen feszültségingadozás után leállhat. Ha a feszültségingadozás idején használja, akkor a működés automatikusan visszaáll, amint a feszültség normalizálódik. Feszültségtartomány védelem: 180V-264V</p>
A készülék nem működik	<p>? • Fel van helyezve a streamer egység fedele? Ha nincs felhelyezve, bekapcsol a biztonsági kapcsoló és a készülék nem fog üzemelni. → Tegye fel megfelelő módon a streamer fedelét, és próbálja meg ismét használni a készüléket. ▶Oldalszám 21</p>

■ Hangok hallatszanak

Jelenség	Ellenőrizendő pontok
Sziszegő hang működés közben	<p>✓ • Sziszegés hallatszódik, amikor a streamer őrít a működése közben. A használat körülményeitől függően a hang csökkenhet vagy recsegő, zümmögő vagy bugyborékoló hanggá alakulhat. Ez azonban normális. Ha zavarja a hang, helyezze más helyre a készüléket. ▶Oldalszám 16</p>
Sípoló és rezgő hang működés közben	<p>? • Por rakódott le az előszűrőre? → Tisztítsa meg ezt az alkatrészt. ▶Oldalszám 19</p> <p>• Eltömődött a porgyűjtő szűrő? → A használat körülményeitől függően a porgyűjtő szűrő eltömődhet, és csökken az élettartama. ▶Oldalszám 9 → Cserélje ki a porgyűjtő szűrőt. ▶Oldalszám 20</p>
Hangosan működik a készülék	<p>? • Megfelelően a helyén van a porgyűjtő szűrő? → Ha nincs megfelelően a helyén, akkor hangosabb a készülék. ▶Oldalszám 20</p>

■ Jelzőlámpák

Jelenség	Ellenőrizendő pontok
A jelzőlámpák nem villannak fel A jelzőlámpák körülbelül 10 másodperccel a készülék bekapcsolása után kapcsolnak ki	<p>? • A jelzőlámpa fényerőssége OFF állásban van? → Ha a jelzőlámpa fényerőssége OFF állásba van állítva, az ON/OFF (ki-be) lámpa kivételével nem villannak fel a lámpák. → Ha a jelzőlámpa fényerőssége OFF állásba van állítva, miután bekapcsolja a készüléket, a jelzőlámpák fényessége DIM (Halvány) állásban lesz körülbelül 10 másodpercig, és utána kerül OFF (KI) állásba. ▶Oldalszám 15</p>

Jelenség	Ellenőrizendő pontok
Az összes FAN lámpa (Quiet), (Low), (Standard) és (Turbo) egyszerre villog	<p> • Be van helyezve az előszűrő, a kifújó rács, a porgyűjtő szűrő? Ezek a lámpák villognak, ha a készüléket valamely alkatrész nélkül üzemelteti. [Egy vagy több alkatrész nincs csatlakoztatva] → Húzza ki a konnektorból a tápcsatlakozót, helyezze be az alkatrészeket és kapcsolja be a készüléket ismét. [Ha az összes alkatrész csatlakoztatva van] Meghibásodott egy elektromos alkatrész. → Lépjén kapcsolatba az értékesítő helyel.</p> <p>• Por rakódott le az előszűrőre? [Ha por halmozódott fel] ▶Oldalszám 19 → Húzza ki a konnektorból a tápcsatlakozót, tisztítsa meg az előszűrőt és kapcsolja be ismét a készüléket. [Ha nem halmozódott fel por] Valamelyik elektromos alkatrész hibásodott meg. → Lépjén kapcsolatba az értékesítő helyel.</p> <p>• Akadályozza valami a levegő kimeneti nyílást? [Ha a levegőkimenet útja akadályozva van] → Távolítson el mindent, ami akadályozza a kimenő levegő útját és kapcsolja be ismét a készüléket. [Ha a levegőkimenet útjában nincs akadály] Valamelyik elektromos alkatrész hibásodott meg. → Lépjén kapcsolatba az értékesítő helyel.</p>
A porérzékelő lámpa narancs vagy piros színű marad	<p> • Ezek a lámpák akkor villognak, ha hirtelen feszültségingadozás lép fel. A lámpák visszaállnak korábbi állapotukba, amint a feszültség helyreáll. Feszültségtartomány védelem: 180V-264V</p>
A PM2.5 INDICATOR lámpa piros, lila vagy barna színű marad	<p> • A por/PM2.5 érzékelő levegőbemenetében vagy körül nem halmozódott fel por? → Porszívózza le a port a levegőbemenetről. ▶Oldalszám 19</p> <p>• Lejött a por/PM2.5 érzékelő levegőbemenet fedele? → A fedelet rögzítse biztonságosan. ▶Oldalszám 19</p> <p>• Beszennyeződött a por/PM2.5 érzékelő lencséje? → A lencséről egy száraz vattakoronggal vagy hasonlóval törölje le a szennyeződést. ▶Oldalszám 19</p> <p>• Szennyezett az előszűrő? ▶Oldalszám 19 → Tisztítsa meg őket. Tisztítás után a készülék a bekapcsolást követően rövid időn belül visszatér a normál üzemmódba.</p>
Szag érezhető, pedig a szagérzékelő lámpa zöld színű	<p> • Érezhető volt a szag már akkor, amikor a konnektorba csatlakoztatta a tápcsatlakozót? → A szagérzékelő alapérzékenységét minden esetben a tápcsatlakozó csatlakoztatását követő (kb.) első percben meglévő szagszintek határozzák meg. ▶Oldalszám 7 A szagérzékelő alapérzékenységének beállításához húzza ki a hálózati csatlakozót amikor tiszta a levegő (szagtalan), várjon legalább 5 másodperct, majd dugja vissza a hálózati dugót és kapcsolja be a újra készüléket.</p>
Néha a streamer lámpa nem villan fel	<p> • A levegő tisztaságának függvényében a streamer kikapcsolhat. A streamer lámpa kikapcsol, ha a streamer működése OFF állapotú. ▶Oldalszám 16</p> <p> • A streamer kimenet Low (Alacsony) beállításra van állítva? → Ha a beállítás Low, akkor a streamer működésének ideje rövidebb, mint amikor Regular (Normál) beállításra van állítva. ▶Oldalszám 16</p> <p>• A készülék ECONO MODE (Gazdaságos) üzemmódban működik? → Ha a készülék Monitoring üzemmódban van, a streamer lámpa nem villan fel. ▶Oldalszám 14</p>
A streamer lámpa akkor is villog, ha a streamer egységet kicserélte	<p> • A cserét követően a tápcsatlakozó csatlakoztatása közben lenyomva tartotta a  gombot a készüléken? ▶Oldalszám 21</p> <p>• Megfelelően lett behelyezve a streamer egység csatlakozója? [Helytelen behelyezés esetén] → Húzza ki a tápkábelt, csatlakoztassa újra a csatlakozót, és kísérelje meg ismét a készülék működtetését. ▶Oldalszám 21 [Megfelelő behelyezés esetén] Valamelyik elektromos alkatrész hibásodott meg. → Lépjén kapcsolatba az értékesítő helyel.</p>
Villog a szagérzékelő lámpa	<p> • Be van helyezve a szagtalanító szűrő? → Helyezze be a szagtalanító szűrőegységet. ▶Oldalszám 20</p>

Hibaelhárítás

■ Levegőtisztító funkció

Jelenség	Ellenőrizendő pontok
A levegőtisztító kapacitás csökkent	<p>?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Körbeveszik akadályok a készüléket? Vagy olyan helyen van, ahol a légáramlás akadályozott? → Keressen olyan helyet, ahol a készülék környezete szabad, és ahol a légáramlás a szoba minden részébe eljut. • Szennyezett az előszűrő vagy a porgyűjtő szűrő? → Tisztítsa meg őket. (▶Oldalszám 19, 20)
A levegőkimenet szagot bocsát ki	<p>?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Szennyezett a szagtalanító szűrő? → Tisztítsa meg az alkatrészeket. (▶Oldalszám 20) • Bizonyos esetekben a légkimenet enyhe szagot bocsáthat ki, mivel nyomokban ózon keletkezik. A mennyiség elhanyagolható és nem káros az egészségre. • Szagot érez a helyiségben, mert ott főztek, vagy mert többen dohányoznak? → A készülék működésével idővel fokozatosan megszűnik a szag. • Áthozta a készüléket egy másik szobából? → A készülék esetleg még a másik szobában lévő szagot bocsátja ki. Hagyja kicsit tovább működni. • Van bármi a szobában, ami folyamatosan szagot bocsát ki? (Festék, új bútorok, tapéta, spray-k, kozmetikumok, vegyszerek) → Mivel a folyamatosan kibocsátott szagot nem lehet teljes mértékben kiküszöbölni, egyidejűleg szellőztetni kell a helyiséget, vagy a készüléket rövid ideig jól szellőző helyiségben kell működtetnie.
Nem bocsát ki levegőt	<p>?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Akadályozva van a levegőkimenet vagy bemenet? Ha nincs akadályozva, akkor egy elektromos alkatrész hibásodott meg. → Lépjen kapcsolatba az értékesítő helyel.

■ Egyéb rendelkezések

Jelenség	Ellenőrizendő pontok
A ventilátor a készülék működése közben leáll	<p><input checked="" type="checkbox"/></p> <ul style="list-style-type: none"> • Amikor a készülék ECONO MODE üzemmód közben Monitoring üzemmódba kapcsol át, a ventilátor ismételten be- és kikapcsol. (▶Oldalszám 14) <p>?</p> <ul style="list-style-type: none"> • A készülék használata előtt csatlakoztatta az előszűrőt, a kimeneti rácsot és a porgyűjtő szűrőt? A ventilátor konfigurálásánál fogva leáll, hogy megvédje az elektromos alkatrészeket, ha egy alkatrész nincs megfelelően a helyén. → Ha egy alkatrész nincs behelyezve, húzza ki a készüléket, és tegye be az összes alkatrészt mielőtt a készüléket újra használná.
A streamer kimenet hangja nem hallatszik.	<p><input checked="" type="checkbox"/></p> <ul style="list-style-type: none"> • A levegő tisztaságának függvényében a streamer kikapcsolhat. (▶Oldalszám 16) <p>?</p> <ul style="list-style-type: none"> • A streamer kimenet Low (Alacsony) beállításra van állítva? (▶Oldalszám 16)
Interferencia látható a TV képernyőn	<p>?</p> <ul style="list-style-type: none"> • A TV vagy a rádió a készüléktől 2 méteren belül helyezkedik el, vagy beltéri antenna van a készülék közelében? • A tévékészülék tápkábele vagy antenna vezetéke a készülék közelében van vezetve? → A készüléket helyezze a lehető legtávolabb a tévétől, rádiótól, antennától.
A tápcsatlakozó csatlakoztatásával rögtön elindul a készülék	<p>?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Áramkimaradásor, vagy hirtelen feszültségingadozásor kihúzta a tápcsatlakozót? Vagy utolsó használatkor a készüléket úgy kapcsolta ki, hogy kihúzta a tápcsatlakozót? → Az automatikus újraindítás funkció automatikusan folytatja a működést ott, ahol abbamaradt.

Specifikációk

Modell	MC55WVM			
Tápegység	Egyfázis 50Hz 220-240V / 60Hz 220-230V			
Üzem mód	Levegőtisztítás			
	Turbó	Szabvány	Alacsony	Csendes
Fogyasztás (W)	37	15	10	8
A készülék által keltett zaj mértéke (dB)	53	39	29	19
Légáramlás erőssége (m ³ /h)	330	192	120	66
Lefedett terület (m ²)	41			*1
Befoglaló méretek (mm)	500(ma)× 270(szé)× 270(mé)			
Tömeg (kg)	6,8			
Tápkábel hossza (m)	1,8			

Made in China

- Ezek a specifikációs értékek mind az 50Hz 220–240V, mind a 60Hz 220–230V tartományra vonatkoznak.
- A készülék kikapcsolt állapotban is kb. 1 W energiát fogyaszt a mikroszámítógép futtatásához.

*1. A lefedett területet a JEM szabvány szerint kalkuláltuk 1467. („Turbó” FAN (Ventilátor) beállítás mellett)

Jegyzetek

Jegyzetek

DAIKIN INDUSTRIES, LTD.

Székhely:

Umeda Center Bldg., 2-4-12, Nakazaki-Nishi,
Kita-ku, Osaka, 530-8323 Japan

Tokiói iroda:

JR Shinagawa East Bldg., 2-18-1, Konan,
Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan
<https://www.daikin.com>**DAIKIN EUROPE N.V.**

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN. TİC. A.Ş.Gülsuyu Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Burçak Sokak No:20
34848 Maltepe / İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: 0216 453 27 00

Faks: 0216 671 06 00

Çağrı Merkezi: 444 999 0

Web: www.daikin.com.tr

A vonalkód a gyártási kód.



* 3 P 5 9 5 6 2 9 0 1 M *

ERC

A kétdimenziós vonalkód a gyártási kód.

3P595629-1B

M19B160A (2004)HT